ガス給湯暖房機

型式名 YG1603H YG1603HG YG1603HQ YG1603HM YG1603HU ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、こそのはな点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

こあいさつ

このたびは、ガス給湯暖房機を お求めいただきまして、 まことにありがとうございます。 別添の保証書とともに、この「取扱説明書」 を大切に保管して<ださい。

X扱説明書

帯雨・森部のい路介

冬場でもうれしい 安定出湯・安定湯温

比例制御のはたらきにより、水圧変動に対しても 安定した湯温が得られます。



部屋の空気を汚さない クリーン職房

暖房は、温水を使用しますので、お部屋の空気を 汚すことなくクリーンな暖房が得られます。





給湯も、暖房も 簡単操作で自動運転

給湯は給湯栓を開くだけ、環房はお部屋の放熱器 の運転スイッチを入れるだけの簡単な操作で自動 的に運転をはじめます。



設置・工事される前に

必ずお中ワへがない

使用ガスの確認

❸路板に表示してあるガスと、改置先の使用ガス ●銘板に表示してあるガスの種類およびガスグル ❷銘板はフロントカバー下部に貼っています。 ープ以外では、使用しないでください。

使用電源の確認

が一致していることをご確認ください。

熱源機はAC100V用です。銘板に表示してある 電源と一致しているか確かめてください。

_							
職以名	1 3 3	【ガスの種類みなびブループ】	力ス消費量	(使用電源)	iei)	坝	製造業者名
	【外壁用又は屋外用】	(使用ガスの確認)		(使用電源の確認)			

取付場所について

●性、その他の可燃物から-F分離れている場所で 便用してください。

■局外設置型は、場内には絶対取付けないでくだ。

排気ガスが充満して危険です。



また、屋内設置型は、壁内専用機器です。屋外 には絶対取付けないでください。

本器の用途について

◆給湯と暖房がおのおの独立してお使いいただけ これ以外の用途には使用しないでください。


補助用具について

この熱液機の標準付属品・指定の別売部品以外 は使用しないでください。不完全燃焼などの原 因になります。

設置・工事について

す。お買上げの販売店、またはガス会社に依頼 この熱硫機の据えつけには設置・工事が必要で し、女会な場所に正しく設置してください。

■屋外設置の場合、増改築などによって屋内状態 にしないでください。また、液枚などによって 用いなどもしないでください。

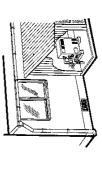


R

ガス漏れ・やけど・火災・ 故障などを防ぐために

無深機の上や周囲に燃えやすいものを置かない でください。

火災予防について

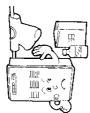

やけどの注意

の周囲があしくなったこますのが、熱源機には ●使用中、または使用直後しばらくは排気口やそ いたないいくなかい。

> II -3

❷2 箇所で同時便用されますと、ぬるくなったり、 陽量や陽温がかわる場合があります。シャロー 使用中は、特に注意してください。

(・騒熱いお湯が出ることがありますのでご注 ●シャワーなど使用後すぐに再収お使いになると きは、手で湯温を確認してからお使いください。



凍結予防について

●条期は、寒冷地だけでなく、暖かい地方でも急 な寒波のため熱源機および配管内の水が凍って、 熱源機や配管を破損する場合があります。 「群しくは10、11ページをお誘みください。 m


熱源機のコンプ確認

いるかときど き熱源機のランプ(運転中は赤色 ●使用中の点水、使用後の消水が正しく行われて 点灯、消火時は消析)を確かめてください。



ガス事故防止

●お使いにならないときや、長期間お出かけにな るときは、ガス栓を必ず閉めてください。

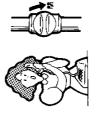

❷ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用をやめて ガス栓を開め、お買求めの販売店、またはガス 会社に加運絡へだなり。

校気扇その他 電気器具に触れたり(スイッチの 人、切や低涨プラグの抜き差しなど) しないで ■ガ・ガスが漏れたときは、絶対に火をつけたり、

暖房使用時

●運転は停止します。再通電すると運転を再開(放 熱器により異なります。) しますが、停電中は金 のため放熱器の運転スイッチを「切」にしてくだ

断水時

ガスの供給が停止した時 ●そのまま使用できます。

●運転は停止します。ガスの供給が再開されても チを「切」にし、ガスの供給が再開された後、放 運転はしません。いったん放熱器の運転スイッ 熱器の運転スイッチを入れてください。

給湯使用時

● 運転は停止しますが、水はそのまま出ますので、 再通電すると給湯枠を開けるだけで使用できま 給湯栓を閉めてください。

●運転は停止しますが、再通水すると自動的に点 水しますので、給湯栓は閉めてください。

●運転は停止します。ガスの供給が再開されても 運転はしません。ガスの供給が再開されるまで 給湯栓を開めてください。

必ずお中ワへださい

長期間使用しない場合

●ガス栓を閉じ、水抜きを行ってください。 (三ペーン参照)

点検・お手入れ

●点検・お手人れは、必ず行ってください。

★詳しくは言くージをお読みください。

たまった水は飲まないで

熱源機内に長時間たまっていた水は、飲用また は調理に用いないでください。

使用中の異常について

地震・火災などの場合には①電源プラグを抜く ●便川中にふだんと違った状態になったときや、 ②ガス栓を別めるなどの処置をしてください。

排水処理について

他に支障のない所へ排水処理をしてください。

























































































ø

操作前の準備と確認 一便いか

各部のなまえと扱いかた

1 給水元栓を全開にする

操作前の準備と確認

無源機下部]の給水元俸を全国にしてください。

拼簧口

高角

既房のパーナーが燃焼して


いるとき点灯します。

暖房燃焼ランプ (赤色)

給湯のバーナーが燃焼して いるとき点灯します。

活過蒸煮コンプ (手色)

フロントカバー

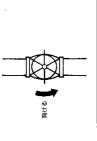


□給湯栓を開け、水の出ることを 開発、閉める。

お湯の使用場所の結場枠を開け、水の出ることを確認してから閉めてください。





3 ガス栓を全開にする

●[熱源機下部]のガス松を全間にしてくたさい

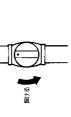

■内の分電盤の熱液機用のブレーカを「人」にしてください。

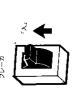

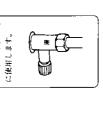







































給湯水抜杏栓 熱源機の水抜き時

熱感機の水抜き時 および、水フィル ター情除時に使用


S


放點器


記場の使いかた

お湯の出しかた(点火操作)



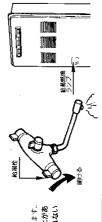

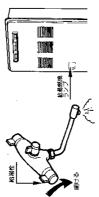


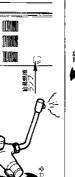



●必要機は60℃の場が出るよう調節してあります。「精滞性・能水性」でおがみの温度に創造してくた

2温度調節する

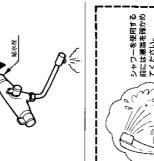







るるくなったり、薬脂が少なくなったり、薬脂が変化する くなったり、薬脂が変化する ことがあります。シャワー原 用中はと(こに)注意へださい。

●2箇所使用するときは 湯温の変化に気をつけて 2箇所で同時使用されますと、

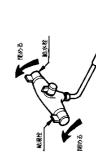

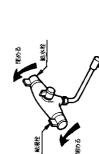

職房の使いかた

暖房の使いかた

放熱器の場合

●運転スイッチを入れる。 ・暖房を開始します。

- ・燃烧中は熱源機の暖所燃焼ランブ(赤色)が
 - 点打します。
- ※放機器には、いろいろ種類があります。 それぞれの説明書に従って操作してください。

心療服 と と と と

යි දිසි දිසි 33 ①リモコンの冷暖切替つまみを「暖房」にする。◎リモコンの「選転/停止ボタン」を押します。 エアコン暖房運転の場合

運転/停止ボタン

冷暖切替しまみ

| 日本/単

野中田野 松本田

1 (28) 1

*エアコン室内機には、いろいろ種類があります。 それぞれの説明書に従って操作してください。 ・エアコン室内機の運転ランブが点灯します。







お湯の止めかた(消火操作) 3 給湯柱・給水栓を閉める

●消水し、結정機能ランブが「潤辺」します。 ※ご使用にならないときや、長期間お出がけの際 には、ガス栓を閉めてください。





(電源プラグは抜かないで) 寒波がさたら凍結に注意

2温度を調節する


冬期は急な寒波のために、熱源機および給湯・暖 房配置内の水が凍結し、破損する場合があります。 熱源機の凍結予防運転のため、電源ブラグは抜か ないてください。

温度設定 スイッチ

給湯側と暖房側の両方必要 凍結予防操作は

この熱源機は、給湯用と暖房用の2つの熱交換器 凍結予防操作は給湯側・暖房側の両方で行ってく ださい。 を内蔵しています。



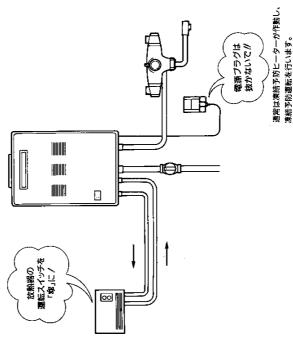

● 業権したときは、とけるのを待ってから(7ページ)の「お湯の田しかた・止めかた」○ 答: 意 により ①水の出ること ②水離れのないこと ③体動に異常のないことを確かめ てからご使用ください。熱源機や配管が破損しますと、高額の修理費用がかかる場 合があります。(有料)

10

遺転/停止ボタン 運転/停止スイッチ 85 85 © 80 リモコン

1775.77 E 1150 20 25 co 8 3:35 ・ロモコンの温度設定スイッチで調節。 放整器の温度設定スイッチで調節。 エアコンの場合 放熱器の場合

温度設定スイッチ

暖房の止めかた 放熱器の場合

 \mathfrak{S}

MANNS (100 mm) | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975

28

● 放然器の運転スイッチを「切」にする。・運転を停止し、放熱器の運転ランプが 部的します。


消灯します。

●リモコンの「選択/停止ボタン」を押します。 • 運転を停止し、エアコンの運転ランプが エアコンの場合

٥

II - 6

火抜きのしかた(給湯側)

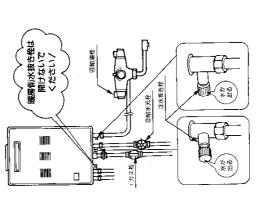

- 通常は凍結子助ヒーターが作動し凍結予防運転
 - 長期不在の場合や異常低温注。意報が出た場合、 分のため下記の手順で本抜きをしてください。
- ●ガス栓を閉める。
- ❸水抜き栓を開ける(2ヶ所)。 ●給水元栓を閉める。
- ●すべての給湯栓を全開にする。

※❸水抜き栓と、Φ給湯栓から水が抜ける ※次にお使いになるまで、このままにして のを確かめてください。 おいてください。

- ■再びご使用になるときは、水抜き栓(2ヶ所)を しっかり遊めて、(6ペーツ)の「操作街の発掘と 確認」の処置を行ってください。
- その場合は末端給湯栓から水を消し続ける等の *給場配告の経路によっては、ここに示す「水抜き のしかた」通りの処置を行っても配貨内に水が 予防処置をと してください。 残ることがあります。

学から水が連続して流れて止まらないときは、 補給水上水栓を右へいっぱいにまわして止水 ■暖房運転をしていないのにオーバーフロー配

●ガス臭くはありませんか? ◎水漏れはありませんか?

山横

り、メンデナンスを依頼したくだがい。

凍結予防のしかた(暖房側)

この穴で水の消れを確かめる

■放然器の選帳スイッチを「凍結子的」に合せる。

※放熱器は、種類によって凍結予防運転の 方法が異なるため、それぞれの説明書を ※暖房側の凍結予防に不凍液を使用してい **む能やく だかい。**

お買上げの販売店、またはガス会社へお る場合は、適性濃度を保つため、1年に 不凍液のメンテナンス方法については、 1度点検が必要です。 問い合せください。

お手入れ

点検・お手入れ

●熱源機の表面の汚れは、やわらから布にむ所用 中性洗剤をつけてよるとってください、



定期点検のおすすめ

ご便用上支降がない場合でも、依確や事故を下 **あし、安心してより良くご便用いただくために、** 炎務用にご使用の場合は熱源機を正常にお使い 年1回程度の定期点検をおすすめします。 ◆本製品は、一般家庭用の製品です。

推絡火止水格

オーバーフロー 配管

いただくために、定拠点検(年2回程度)をお受け 詳しくは、お買求めの販売店、またはガス会社 くい社職へためこ。 ください。(有償)





●熱涨機のまわりに燃えやすいものはありません ❸異常音や俳気は不快な臭いはありませんか? 4

植給水止水栓

쯻

ŗJ

●点検・お手入れの際にはガス栓、給水元栓を閉じて、熱源機が十分冷え 安全に長くご使用いただくために点検、お手入れを必ず行ってください。 てから行ってください。

- 12

故障かならと思ったら

脈 雒

燃焼ランブが消えた後も、約 7分間は送風機がまわります。 これは再使用時の点火をより 早くするためで異常ではあり ません。

水の中の空気が分離して、気 ほうとなり、お湯が白くなる ことがありますが、空気です

ので何ら心配はありません。

このような場合には、湯量を 湯量が多い場合には、あつい 湯が出ないことがあります。 冬期水温が低くなりますと、 絞ってお使いください。

2ヵ所で同時使用されますと、 湯温が変化したり、湯量が少 特にツャワー使用中の応距使 なくなることがあります。 用はやめてください。

給湯栓は絞りすぎないでくだ 給湯栓を絞りすぎますと、消

火して水になります。

ることがあります。これは水 撃作用(ウォーターハンマー) によるもので故障ではありま せん。 給湯栓 (特にシングルレバー 式)は急に閉めると、音がす

尶 厭

転スイッチを「入」にしても暖房を焼ランプ(赤色)が点灯し 室温が高い場合には、暖房連 ない場合があります。 気温が低いときは、自動的に ポンプがまわりますが、凍結 を予防するためで異常ではあ りません。 暖房シーズンオフ時に、給湯 とがありますが、ポンプの固 **をお使いになると、温水循環** 用ポンプが約10秒運転するこ 着予防のためで異常ではあり ません。



故障かな?と思われたらただちに使用を中止し、 一度つぎのことをお調べください。

牧事かならく思ったら(6)

#		ť	-	27	യ	۵	7-8-9	ω	ı	1.5	1	7	<u>=</u>	1	. 1	1	1
		恐克里		, 40	コンセントに推し込む	開ける	点火操作を繰り返す	関ける	点検を依頼する (他に原因がないとき)	解凍するまで使用を中止す る	点棱を依頼する		給湯程を絞る	再操作しても動かないとき は点検を依頼する	点検を依頼する	点検を依頼する	点検を依頼する
聚呢:	かきかな	S′#4/±	ききがお	かん	•	•	•							•	•	•	
1980年	概載レン	フが点灯	しない		•					İ				•	•		l
象形	終続レン	フか点域	pv v9			•	•							•			
2000	後感いソ	ノが信義	Pv/g			•	•							•			•
原则	か変化する	G.							•		•	•					•
烟田	て水になっ	Q.							•		•	•		•			•
18 N	いまが出	#S									•		•				•
级账	存を開けっ	ても湯が	いな用		•	•	•	•	•	•	•	•		•			
₩S	コロ茶底	コから素	医护出る		ı	ĸ	₩.	Ņ	₩	46	5	#6	‡.		2		
こんなとき	(規聚)	/	調べていかがたって	(原因)	電源プラグが外れている	ガス栓が閉っている	配管内に空気が残っている	給水元栓が閉っている	水圧が適切でない(低い)	凍結している	混合水栓の目づまり・サー モ付混合水栓の温度不良	給湯栓の絞りすぎ	能カオーバーしている	安全装置が作動した	放熟器の故障	ボンブの故障	水フィルターの話り

- ●このほかに契策があるときや、おわかりにならないとさは、 お買求めの窓が用、条にはガメ会社へご業格(ださい。 ●係服は終知にお添れまご自身でなたらないでください。 不完全な場面を載めるとになります。

13

鈴湯栓を閉じた直後、 -時的に給湯水抜き栓から水がボタボタ出ることがあり ただしただき安全装置が働いたときは、高温の深気が噴出しますのでやけどに ますが、機器内部の斥力をさげるためで異常ではありません。

は充分注意してください。

過圧防止安全装置について

取扱説明書 BD-244RA < YG1603R> 571 8500 0 BD-244RA4 < YG1603RG> 571 650 1 650 1 650 1 450 2 1 309 1


仕楼	
	1

(単位:画)

ガス給湯暖房機	YGI803R YGI803RG YGI803RM YGI803RU	屋外設置	PS標準設置形 靡内設置形 屠內勒方據気援影 靡內後方據気延長形 壁組込設置形	高さ750m×幅480m×聚行120m	20Kg	2,50/min	0.15kgf/ani	比例制御(16~2号)・湯温60でまたは80で一定	約60.0または約80.0、約70.0、約65.0の3段階(アメドラ対応)	10.0 /min		AC100V-50Hz/60Hz		135W/141W	15A (R1/2) & AU	15A (R1/2)おねじ	15A(B1/2)おねじ	15A(G1/2)おねじ (47用機帽管継手付)	15A (FI/2) おねじ	CTC31848U	福岡会・配管力パー 原内等間目的体ボックス
紅	6 □	1		ガヤ	. del	乍動水量	自動水圧	前記	昌度制御	邮账田	九	縣		凍結予防作動特	ガス	然	製	緩馬馬	7-K-75-	版	05 HE
喧	型式	8		交	1121	給湯最低作動水量	給湯嚴低作動水圧	果 果 架	暖房温水温度制御	治 湯 出	洪	fig.	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	11年877			4				

	1		1時間当たり	時間当たりのガス消費量(Kcal/h)	(Kcal/h)	脈	型機	P.
-	南田ガス	L				() 影器	g/min)	暖馬
	,		土八人沿道路	E.	₩ K	250上昇	增工2,017	(kcal/h)
<u></u>	13 A	7	35.000	30.000	5.000	(13)	<u>(</u>	4,000
		✓	32.600	28.000	4,650	(14.9)	(8.3)	3.700
	5 C	0	29,000	28.000	5.000	(13.9)	(8.7)	4.000
ı T.	アガス用	旺	2.92kg/h	2.50kg/h	0.42kg/h	(16)	(10)	4.000

9

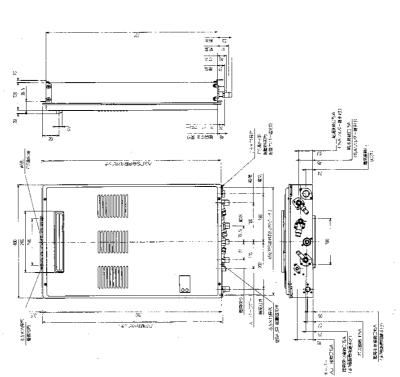

よる英図

YG1603 RE

サービスのお申し込み

●サービス(点検・修理)を依頼される前に

それでも不具合がある場合は、ご自分で修理なさらないでお買求めの販売店、またはガス会社にご |枚降かな!と思ったら」(13ページ)の項を兄て、 bゥ- ・仮ご確認ください。 産権へださい。

●ご連絡の際には次のことをお知らせください。

1、製品名……………ガス給湯臓房機 2. 商品コード…フロントカバー下部に貼付してあります。

3. 現象……………できるだけ詳しく できるだけ難しく

転居されるとき

ガスの種類の異なる地域へ転居される場合

ガスの種類が異なる地域へ転位される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先 のガスの種類を確認の上、お買求めの販売店、またはガス会社にご相談ください。 この場合、週標・改造に要する費用は保証期間付でも有料となります。 ただし、ガスの利潤や電気の関波数によっては過数できない場合もあります。

保証・補修について

保証期間中は

保証書に記載の内容で、熱液機の故障について修理いたします。

保証書を粉欠されますと、保証制制中であっても修理費をいただくことがありますので、この収載

説明書とともに人切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

お買求めの販売店、またはガス会社にご相談ください。

この熱激機の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切後10 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望によりイキイト修理いたします。

- 17

605) 165 484 445-408

PL法対応

屋外設置タイプ

取扱説明書

別冊

特に注意していただきたいこと

- この『取扱説明書・別冊』は、機器を安全に使用していただくために、必ず守らなければならない項目を記載しています。 使用前に必ずお読みいただき、内容を十分ご理解のうえ、使
- 用してください。 ◆また、別添の「取扱説明書」には正しい使用方法を詳しく記載しています。

別添の「取扱説明書」についても、使用前に必ずお読みいただき、正しく使用してください。

いあいなり

このたびは、弊社のガス機器をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。 別添の『取扱説明書』および『保証書』、『設置・工事説明書』についても、この『取 扱説明書・別冊』と共に大切に手元に保管してください。 本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせく

※機器イラストは、実際の機器と異なることがあります。

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください。

公ごに示した注意事頂と絵表示は機器を正しく安全に使用していただき、お客様や他の人々への危険や、財産への損害を未然に防止するためのものです。 必ずお守りください。

☆誤った取り扱いにより生じる危害・損害の程度をつぎの三つに区分しています。

一一一十月十月十月十日十二	○ 整告 可能性が想定される内容を表しています。	○ た 検 この表示を無視して、誤った取り扱いをする 危険が切迫して生じる内容を表しています。
誤った取り扱いをすると、お猫毛のみの終年が想守よ	誤った取り扱いをすると、 容を表しています。	誤った取り扱いをすると、 内容を表しています。
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想! まされる内容および物の場害のみの発生が想まされる内容を表しています。	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を表しています。	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 危険が切迫して生じる内容を表しています。

※ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者も含みます。

☆注意事項の絵表示と意味はつぎのとおりです。


		•	Ø	Θ	Ø	0	∞		A	\triangleright	\(\)	総 表	
												넭	
	T	娰	接	分	火	Ī	纸	1 00	똃	— A	열구		
河	1	બૄ	触	解	区	霃	≻	ìő		般的な	表示		
Ų	K	行	韘	禁	丰	25	¥	ìii	Ή	、 「危	日頁		
JI	Ň	U	누	F	두	な	领	颜	極	「危険」	かいた		
グ	畑					丰					なむ	颧	
な						岸					tote		
菝											易合に		
\wedge					:					「注意」	上記表示項目を守らなかった場合に起こりうる現象を表します。		
										<u> </u>	どう	杲	
											5現象		
	:										を表し		
											#		
											. ° '		J



■機器の設置について

屋外用機器のため、屋内には絶対に 設置しない。

② 不完全燃焼により、一酸化炭素中毒 のおそれがあります。

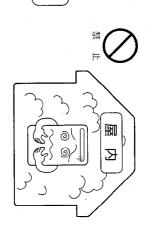



■ガス漏れ時の処置について

ガス漏れに気付いたときは、右記 $(1)\sim(2)$ の処置を行う。


また、絶対に火をつけたり、電気器具(換気扇など)のスイッチの[入・切]や電源プラグの抜き差しおよび、周辺の電話を使用しない。

図 火や火花で引火し、火災になるおそれがあります。

あい関



① すぐに使用をやめ、機器のガス栓を ほじる。

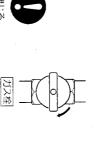

② 販売店または、もよりのガス事業者 へ連絡する。



連絡する ※周辺の電話は使用しないでください。

翎眶

扣

- ■機器の設置について ●機器の設置・移動および竹帯工事は、お買い求めの販売店に依頼し、有資格者による工 事を行う。 ・機器の周囲は、
- 機器の周囲は、障害物・可燃物・開口部から十分離れていることを確認する。 (別添の「設置·工事説明書」参照)
- 图 火災、 一酸化炭素中毒や思わぬ事故の原因になります。

|使用ガス・電源について


●必ず銘板(機器前面に貼付)に表示してあるガス(ガスグループ)および電源(電圧・周波数)を 使用する。

② 火災、不完全燃焼、爆発点火のおそれや機器の故障の原因になります。

●転居された場合にも、 確認してください 供給ガスの種類、電源の種類が銘板の表示と一致していることを

※ガスの種類には都市ガスとLPガスとかあり、都市ガスにはガスグループの区分があります

に連絡してください。 わからない場合やご不明の点があればお買い求めの販売店または、もよりのガス事業者

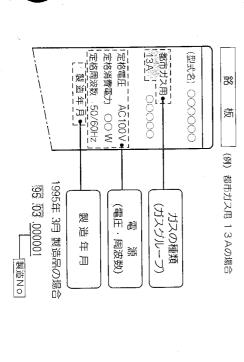

缶・灯油など)を置かない。 すい物(洗濯物・新聞紙・木材・スプレー 機器の周辺や排気トップ周辺に燃えや

●機器設置後、増改築などによる波板囲

いなどで屋内設置状態にしない。

② 火災のおそれがあります



機器 (屋外月)

波板囲い禁止

●機器の近辺でスプレー、ベンジン、灯油な ど引火のおそれのあるものを使用しない。


② 火災のおそれや機器の故障の原因 になります。





●機器の周辺にスプレー缶を置かない。

② 熱でスプレー缶の圧力があがり爆発す るおそれがあります。

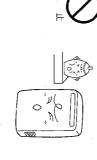


この機器はアースが必要なため、 スされているか確認する。 7 -

● アース線やアース端子は絶対にはずさ

図 感電のおそれや機器の故障の原因におります。



4

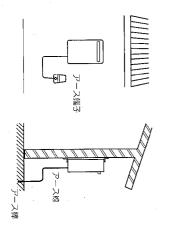






訵



- 急の場合は次の手順に従ってあわてず すみやかに処置する。 感じられたときや地震、火災などの緊 使用中に異常燃焼、異常音、臭気など
- 給湯柱を閉じる。
- ② リモコンの運転スイッチを 切 にする。
- ガス栓・給水元栓を閉じる。



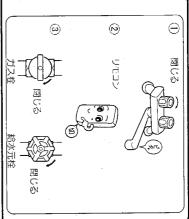

給湯およびシャワーを使う場合、再使用時や湯量を急変させた時などに熱い お湯が出ることがあるため、手でお湯 の温度を確かめてから使用する。

やけどのおそれがあります。






●給湯およびシャワー使用中は、使用者 以外は、お湯の温度を変更しない。

●電源プラグの差し込みは確実に行う。 電源プラグのほごりをとる。

② 電源プラグにほごりが付着してい

感電のおそれがあります。 たり、権し込みがゆるいと火災や

| ② 熱水によるやけどのおそれがあります

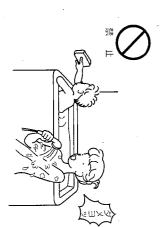

の(植木・ペットなど)は、排気トップ 排気ガスによって、加熱されて困るも のそばには置かない。

② 植木が枯れたり、ペットに悪影響を およぼすおそれがあります。

以外の用途に使用しない。

② 思わぬ事故の原因になります。













● 給湯、シャワー、暖房(給湯暖房機のみ) ● 使用中、使用直後は排気筒や排気トツ 日 やけどのおそれがあります。 たりしない。 プ周辺が高温になっているため、さわっ





■源コードを引っぱって電源プラグを 抜かない。

② 電源コード断線(芯線の一部)による発熱や発火の原因になります。



・使用時の点火、使用後の消火を必ず確

かめてください。

別添の「取扱説明書」の「ご利用のしか た」の頃を参照してください。

使用中もときどき圧能に蒸焼している ことを確かめてください。

> この機器専用の付属品あるいは指定の もの以外は使用しないでください。

本製品は家庭用ですので業務用として 使用しないでください。

著しく寿命が短くなります。

●機器およびリモコンの分解は絶対にし ないでください。



●お手入れは、手袋などで指先を保護し、 機器が十分冷えてから行ってください。

|お手入れ方法は、別添の『取扱説明書』の 「点検とお手入れ」を参照してください。

は飲用や調理用に使用しないでくださ たまった水や、朝一番に使用するお湯 飲用に使用する場合、機器内に長時間

停電時・断水時の処置については、別 行ってください。 添の「取扱説明書」を参照し、 処置を

「凍結予防のしかた」の頂を参照してく ださい。 詳しくは、別添の『取扱説明書』の

- 長期間使用しない場合は、ガス栓を閉

じ、水抜きを行ってください。

防処置が必要です。別添の『取扱説明 書』の「凍結予防のしかた」の頂を参 外気温が極端に低くなる場合、凍結予 処置を行ってください。

凍結による機器・配管の修理は有料です。

ðţ

5

危険・警告・注意の項目以外で特に守っていただく項目

温

●雷が遠ざかったことを確認してから、電源プラ

電子部品が故障する原因になります。

電源プラグを抜いてください。

雷が発生しているときは、すぐに使用をやめ

グをコンセントにしっかりと差し込んで使用し


てください。

横雪時は機器および機器の排気トップ・給気□ が雪でふさがれていないか確認してください。

不完全燃焼の原因になります。


●雪や屋根からの落雪で機器および機器の排気ト ップ・給気口がふさがれている場合は、積雪 落雪対策が必要です。

者に相談してください。 お買い求めの販売店または、もよりのガス事業

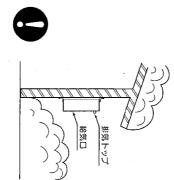

リモコンは、子どもがいたずらしないよう注意 してください。

急な温度変化や熱湯でやけどのおそれがあります。

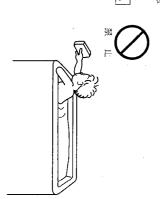



●増改築などにより、線入・網入板ガラスを排気トップの近くに取り付けないでください。

排気ガスの熱で、板ガラスが割れるおそれ があります。

●機器を安心して、より長く使用していただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。

お買い求めの販売店に相談してください。

◆お出かけや、おやすみのときは、機器 が消火していることを必ず確認してく ださい。

10